TLCU/B107

MANUEL D'UTILISATION

USER'S MANUAL - MANUAL DE USO

FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE / 7 EN 1

DESCRIPTION

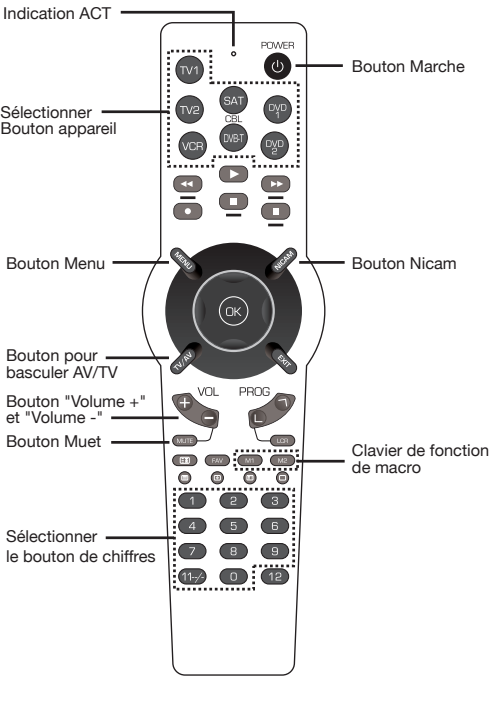

Appuyez sur les boutons Tableau d'utilisation
TV / VCR / DVD / SAT / DVB

	Appuyez sur le bouton	Bouton de fonction TV	Bouton de fonction VCR	Bouton de fonction DVD	Bouton de fonction SAT	Bouton de fonction DVB
1	EXIT	Sortie	Sortie	Effacer	Sortie	Sortie
2	⋀/⋀	Chaîne précédente/ chaîne suivante	PREV/NEXT	PREV/NEXT	PREV/NEXT	Chaîne précédente/ chaîne suivante
3	12	12	.....	Degré	12	.....
4	◀◀	Rouge	Retour rapide	Retour rapide	Est	Retour rapide
5	▶	Lecture	Lecture	Lecture	Signal	Lecture
6	▶▶	Bleu	Avance rapide	Avance rapide	Aide	Avance rapide
7	●	Normal	Enregistrement	Enregistrement	TV/Radio	Enregistrement
8	⏸	Jaune	Pause	Pause	Pause	Pause
9	■	Vert	Stop	Stop	Ouest	Stop
10	▤	Mode texte	Disque	Disque	Aide	TEXTE
11	⊡	Révéler	.....	A/B	.....	Rouge
12	⊟	Garder Page	.....	Titre	.....	Vert
13	⊡	Éteindre	.....	Sous-titre	.....	Jaune
14	▭	Mode TV	ANT/SW	.....	Guide	Bleu
15	LCR	Retour	Retour	.....	Retour	Navigation

RÉGLAGES DE LA TÉLÉCOMMANDE

TYPES DE CODES

TV : 1000-1981	**VCR** : 2000-2301
DVD : 4000-4285	**DVB-T** : 5000-5053
SAT/CBL : 3000-3773	

A - Comment entrer les codes

1/ Allumez l'appareil que vous souhaitez télécommander manuellement, cherchez le premier code de l'appareil que vous souhaitez commander sur la liste de codes. Par exemple: si vous souhaitez régler un téléviseur PHILIPS, le premier code sera 1492.
2/ Appuyez une fois sur le bouton <<TV1>>, et le voyant s'allumera.
3/ Appuyez et maintenez enfoncé les boutons "Volume+" et "Chaîne+" en même temps jusqu'à ce que le voyant s'allume. Puis relachez les deux boutons. (la procédure : le voyant est éteint > le voyant est allumé)
4/ Entrez le code à 4 chiffres : par exemple : le code à 4 chiffres d'un téléviseur PHILIPS est 1492, vous devez entrer 1492.

Note :
I. Le code entré est correct. Le voyant lumineux clignotera 2 fois avant de s'éteindre.
II. Le code entré est incorrect. Le voyant lumineux clignotera 3 fois. Veuillez entrer à nouveau le code.
III. Pour sortir de la fonction réglage, appuyez sur << Sélectionner le bouton de l'appareil>>. Par exemple : appuyez sur le bouton TV1 si le réglage précédent concernait un téléviseur.

5/ Lorsque vous aurez attribué le code, le voyant lumineux s'éteindra.
6/ Vérifiez que les autres boutons fonctionnent normalement.
Si les boutons fonctionnent normalement, le réglage est réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas normalement, veuillez répéter les étapes 2 à 5.

B - Comment rechercher les codes automatiquement

1/ Allumez l'appareil que vous souhaitez commander automatiquement. Plalcez votre télécommande directement sur l'appareil.
Par exemple : réglage de téléviseur.
2/ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "TV1", le voyant s'allumera.
3/ Appuyez et maintenez enfoncé les boutons "Volume+" et "Chaîne+" en même temps jusqu'à ce que le voyant s'allume. Puis relachez les 2 boutons. (La procédure : le voyant est éteint > le voyant est allumé)
4/ Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Marche" jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Relacher le bouton et arrêtez de rechercher les codes.
5/ Vérifiez que les autres boutons fonctionnent normalement. Si les boutons fonctionnent normalement, le réglage est réussi. Si les boutons ne fonctionnent pas normalement, veuillez répéter les étapes 2 à 5.

Fonction programmation

Méthode de réglage :
1/ Appuyez d'abord sur le bouton réglages (TV1) que vous souhaitez copier. Le voyant s'allume. Appuyez et maintenez enfoncé les boutons "Volume+" et "Chaîne+" jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relachez les boutons. Le mode de réglage a démarré.
2/ Entrez le code : 9998. Le voyant de mise en marche s'éteint et se rallume. Le mode programmation a démarré.
3/ Placez le transmetteur de la télécommande de l'appareil source (on peut généralement trouver le transmetteur à l'avant de la télécommande programmable) directement sur le transmetteur de cette télécommande de façon horizontale (veuillez observer une distance de 2cm-5cm).
4/ Appuyez sur n'importe quelle touche de fonction sur la télécommande de la source jusqu'à ce que le voyant lumineux indiquant le fonctionnement s'allume; ensuite, relachez le bouton. Cela indique que les instructions de ce code de fonctionnement ont été copiées.
5/ Appuyez sur le bouton correspondant de cette télécommande que vous souhaitez copier. Le voyant lumineux se mettra à nouveau à clignoter. A ce moment là, la fonction de la télécommande de l'appareil source sera copiée sur le bouton correspondant de cette télécommande. Renouvelez les étapes 4 et 5. Copiez chaque bouron un par un. Lorsque tous les boutons seront copiés, appuyez sur le bouton "aléatoire" pour terminer le mode programmation.

Note :
Lorsque la mémoire des données copiées sera saturée, le voyant lumineux clignotera 5 fois pour en avertir les utilisateurs.

Note :
I. Chaque bouton de cette télécommande (sauf les Sélectionner Bouton appareil, FAV, boutons M1 etM2) peut être copié. Cependant, seules les fonctions de 114 boutons peuvent être copiées. Les données copiées seront stockées collectivement sous le code de l'appareil concerné. Lorsque vous utiliserez la fonction recherche de la fonction réglage du code, les données copiées sous le code de l'appareil seront perdues.
II. Si vous souhaitez restaurer le code d'appareil dans le mode de pré-programmation, veuillez entre le code 9994.
III. Concernant les données des mêmes boutons du même code d'un même appareil, les nouvelles données copiées annuleront les anciennes données.

Réglage de la chaîne préférée

Utilisez cette fonction pour régler vos chaînes préférées dans "Chaînes préférée".

Méthode de réglage :
1/ Appuyez une fois sur le bouton "TV1". Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez régler.
2/ Entrez manuellement le code 9993. Le voyant s'allumera pour indiquer que le réglage Favori est en mode de démarrage.
3/ Entrez le numéro de votre chaîne préférée. Si vous avez plusieurs chaînes préférées, appuyez sr le bouton "Marche" après avoir fini d'entrer un code. Ensuite, entrez un nouveau code. Lorsque vous aurez entré tous les codes de vos chaînes préférées, appuyez une fois sur le bouton "TV1". Le voyant lumineux s'éteindra. Le réglage est terminé (lorsque le voyant lumineux clignote 5 fois, la mémoire est pleine. On ne peut alors plus entrer de codes).
Par exemple : sous l'interface TV, vous souhaitez entrer les chaînes (02), (38) & (56) comme chaînes préférées. Entrez manuellement le code 9993, avant d'entrer le code des chaînes un par un.

0 >> 2 >> POWER >> 3 >> 8 >> POWER >> 5 >> 6 >> TV1

Lorsque le voyant lumineux s'éteindra, le réglage sera terminé.
4/ En mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton "FAV" (<<préféré>>) de la télécommande en pointant vers le téléviseur, et vous pourrez trouver votre chaîne préférée pour effectuer le réglage. Appuyez une fois sur le bouton "FAV" (<<préféré>>) et votre prochaine préférée apparaîtra dans la liste des réglages.

Effacer la chaîne préférée

Méthode de réglage :
1/ Lorsque vous réglez la chaîne préférée, vous pouvez appuyer sur le bouton "FAV" (<<préféré>>) pour effacer les mauvaises chaînes que vous avez entré, ou recommencer le réglage. Appuyez une fois sur le bouton "FAV" (<<préféré>>) pour effacer un réglage (Commande d'un bouton). Lorsqu'une "chaîne préférée" sera effacée, le voyant lumineux de marche clignotera 3 fois.
2/ Pour effacer toutes les chaînes préférées : Sous le mode de réglage "chaîne préférée", appuyez et relachez le bouton "FAV" (<<préféré>>) jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote 3 fois. Cela indique que les informations de réglage sont complètement effacées. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir.

Mode de recherche de code

Lorsque la recherche automatique des chaînes sera terminée, suivez les étapes indiquées ci-dessous si vous souhaitez obtenir le code qui commande vos appareils :

1/ Appuyez sur le bouton "Sélectionner l'appareil" et maintenez le enfoncé (ex: Bouton TV1). Appuyez ensuite sur le bouton "4" de la télécommande. Notez le nombre de fois où le voyant lumineux clignote. Le nombre de clignotements du voyant lumineux indique le 1er chiffre du code à 4 chiffres.
2/ Appuyez sur le bouton "Sélectionner l'appareil" et maintenez le enfoncé (ex: Bouton TV1). Appuyez ensuite sur le bouton "3" de la télécommande. Notez le nombre de fois où le voyant lumineux clignotte. Le nombre de clignotements du voyant lumineux indique le 2ème chiffre du code à 4 chiffres.
3/ Appuyez sur le bouton "Sélectionner l'appareil" et maintenez le enfoncé (ex: Bonton TV1). Appuyez ensuite sur le bouton "2" de la télécommande. Notez le nombre de fois où le voyant lumineux clignote. Le nombre de clignotements du voyant lumineux indique le 3ème chiffre du code à 4 chiffres.
4/ Appuyez sur le bouton "Sélectionner l'appareil" et maintenez le enfoncé (ex: Bouton TV1). Appuyez ensuite sur le bouton "1" de la télécommande. Notez le nombre de fois où le voyant lumineux clignotte. Le nombre de clignotements du voyant lumineux indique le 4ème chiffre du code à 4 chiffres.

Notes :
Si le voyant lumineux ne clignote pas lorsque vous recherchez les codes, le chiffre doit être 0.

Réglage des boutons multifonctions

Il y a 2 boutons multifonctions intégrés sur la télécommande, il s'agit des boutons M1 et M2. Chaque bouton multifonctions peut stocker les données concernant 20 boutons. Vous pouvez utiliser cette fonction pour combiner les fonctions d'une série de boutons différents ou de boutons sur lesquels on appuie en même temps pour en faire un seul bouton. Après avoir terminé les réglages, appuyez sur le bouton multifonctions réglé au préalable, la télécommande émettra les codes de commande des boutons réglés précédemment dans l'ordre. Cela simplifie le fonctionnement.

Par exemple : Allumez le téléviseur >> Basculez en mode TV/VCR >> Allumez le magnétoscope VCR >> Commencez la lecture (LECTURE) (PLAY)

A) Ajout de données TV

1/ Appuyez une fois sur le bouton "TV1". Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez régler.
2/ Entrez manuellement le code 9991. Le voyant s'allumera et indiquera le mode démarrage du réglage de M1. (9992 est le code correspondant pour le réglage de M2)
3/ Appuyez une fois sur le bouton "Power" ("marche") pour afficher que les données de mise en marche de TV1 ont bien été entrées dans M1. Appuyez une fois sur le bouton "TV/AV" pour ajouter d'autres codes (chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le voyant lumineux clignotera une fois).
4/ Appuyez une fois sur le bouton "TV1". Le voyant lumineux s'éteindra. Sortez sur mode réglage.

B) Ajout de données VCR

1/ Appuyez une fois sur le bouton "VCR". Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez régler.
2/ Entrez manuellement le code 9991 pour reprendre le réglage de M1.
3/ Appuyez une fois sur le bouton "Power" ("marche") pour afficher que les données de mise en marche de VCR ont bien été entrées dans M1. Appuyez une fois sur le bouton "PLAY ("lecture").
4/ Appuyez sur n'importe quel bouton. La télécommande quittera le mode de réglage multifonctions. Le réglage est terminé.

Notes :
Après être sorti du mode de réglage multifonctions, la télécommande repassera en mode de réglage avant multifonctions. La télécommande n'aura pas de connexion avec les appareil sélectionnés. Pointez la télécommande vers le téléviseur et appuyez une fois sur le bouton "M1" (pour tous les types d'appareils). La télécommande émettra des codes de données dans cet ordre : "TV.POWER"+"TV.AV"+"VCR"."POWER"+"PLAY": Allumez le téléviseur. Power >> basculez en TV/VCR >> Allumez le VCR Power >> Commencez la fonction lecture (PLAY).

Effacer les boutons multifonctions

Méthode de réglage :
1/ Sous le mode de réglage multifonctions, appuyez une fois sur le bouton M1/M2 correspondant. Cela supprime un bouton de commande. Lorsque les données d'un bouton multifonctions sera effacées, le voyant lumineux de marche clignotera 3 fois.
2/ Pour effacer complètement le bouton multifonctions : Sous le mode de réglage multifonctions. Appuyez sur le bouton multifonctions "M1/M2" puis relachez le jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote 3 fois. Cela indique que toutes les fonctions ont été effacées. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir.

Restaurer les paramètres d'usine

Entrez manuellement le code 9990 pour restaurer les paramètres d'usine de la télécommande. Les réglages des codes, les réglages de recherche de codes, le contenu de la fonction programmation et le contenu de M1/M21/FAV seront complètement effacés.

Notre société se réserve le droit d'interprêter ce manuel d'instruction. La conception et les paramètres techniques sont succeptibles d'être modifés sans avertissement préalable.